


Palisaden

Verlegeanleitung


Diese Versetzanleitung soll eine Einbauhilfe sein, die örtlich im Einzelnen nach Bodenart evtl. zusätzliche Maßnahmen erforderlich machen kann.

Fundamente

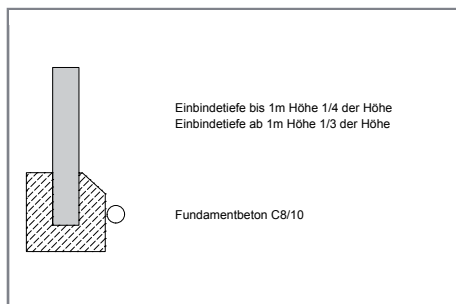


Bei Verwendung von Transportbeton den vorgesehenen Verzögerer beachten, damit der Beton verarbeitbar bleibt. Es ist erdfeuchter Beton zu verwenden, der durch stampfen verdichtet wird.

Entwässerung

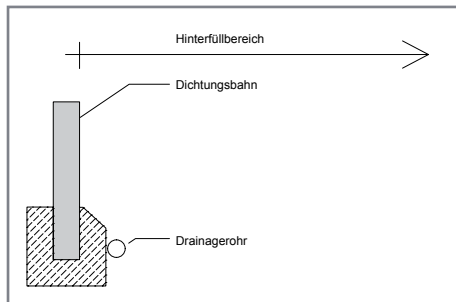

Zur Verhinderung von Frostschäden, die durch mangelhafte Entwässerung im Hinterfüllbereich entstehen, ist das Verlegen einer Drainage erforderlich. Das Einbringen einer Dichtungsbahn verhindert, daß Wasser auf der Sichtseite austreten kann.


Versetzen

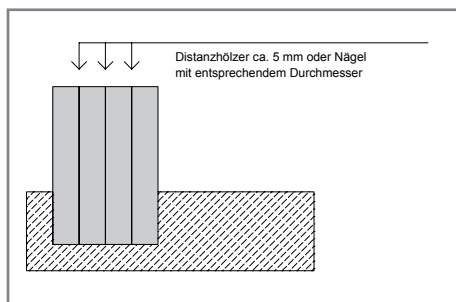

Zur Erzielung des notwendigen Abstands können Distanzhölzer oder Nägel mit entsprechendem Durchmesser verwendet werden. Nach dem Ansteifen des Betons können diese Hilfsmittel wieder entfernt werden.

Beim Versetzen ist darauf zu achten, dass keine Steine im Fußbereich zwischen die Palisaden gelangen. Dies ist dadurch zu erzielen, dass die Palisade vor dem Absetzen an die bereits versetzte Palisade knirsch angelegt wird.

Auffüllen

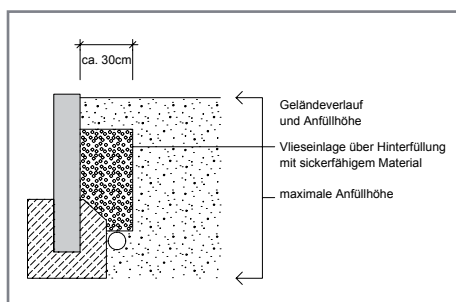

Der Hinterfüllbereich der Palisaden darf nur ebenerdig angefüllt werden. Belastungen durch Fahrzeugverkehr in diesem Bereich sind nicht zulässig.