


Stufen

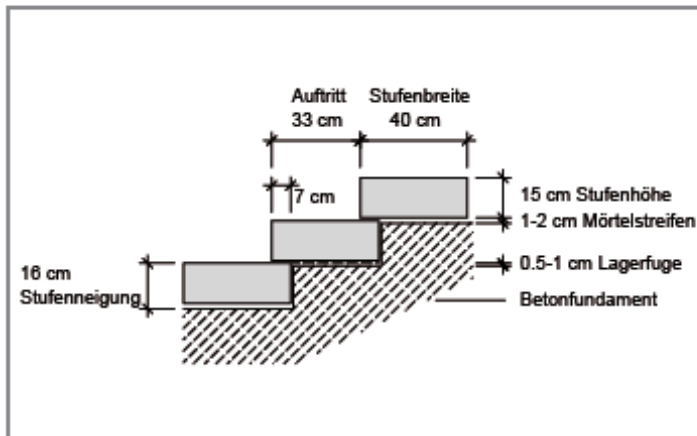

Hinweise zum Versetzen von Stufen

Damit Regenwasser von der Stufe leichter abfließen kann, sollte sie eine leichte Neigung nach vorn besitzen. Die Stufen sollten auf einem ca. 20 cm starken, frostfrei gegründeten Fundament aus Magerbeton verlegt werden. Zwischen den Stufen sollte eine 5 mm breite Stoßfuge und eine Lagerfuge von 5-10 mm berücksichtigt werden.